



اولین تولیدکننده دزدگیر و معتبرترین و با کیفیت ترین نام در  
جهان و طبق استاندارد بین المللی  
(غیر قابل فروش)



دستگاه دارای ۳۶ ماه گارانتی می باشد.

CHT-02






## فهرست

۱  
۵  
۷  
۹  
۱۳  
۱۵

عملکرد ریموت کنترل  
نصب و راه اندازی دستگاه  
راهنمای نقشه نصب قفل مرکزی  
کارایی های ویژه  
تنظیمات امنیتی  
عیوب یابی و رفع اشکال

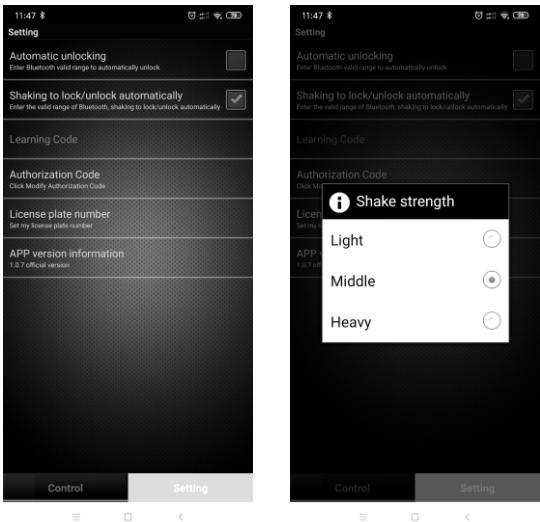

**توجه:** در مورد عملکرد تکان دادن، برای قفل و باز کردن درب خودرو کاربران سیستم اندروید: رابط کاربری را باز کنید یا بیندید، عملکرد تکان دادن، فعال خواهد شد.  
کاربران سیستم آی او اس: فقط رابط کاربری را باز کنید، عملکرد تکان دادن، فعال خواهد شد.

### روش جدید برای کد دادن


۱. دکمه ی کد دهی روی کیت را به مدت یک ثانیه نگه دارید سپس رها کنید دستگاه دو بار چر پی می زند در این حالت دستگاه آمده ی کد دهی می شود.
۲. سپس هر کلید ریموت روی اپلیکیشن را بزنید، زمانی که آذرب دو بار صدای (چریپ) دهد به معنی آن است که کد جدید ذخیره شده است.

**توجه:** کلیه ی این عملیات باید در مدت پنج ثانیه انجام شود، در غیر اینصورت سیستم کد را لغو می کند. شما می توانید این عملیات را برای چهار تلفن همراه انجام دهید.

### لغو کد دهی :

زمانی که ریموت یا تلفن همراه شما گم شود، لازم است که برای امنیت بیشتر کد را لغو کنید. به منظور این کار، دکمه ی کد دهی روی کیت را به مدت سه ثانیه نگه دارید سپس رها کنید، دستگاه دو بار چریپ می زند بعد از دو ثانیه آذرب سه مرتبه صدای (چریپ) می دهد. به معنی آن که کد لغو شده است.

## معرفی عملکردها :

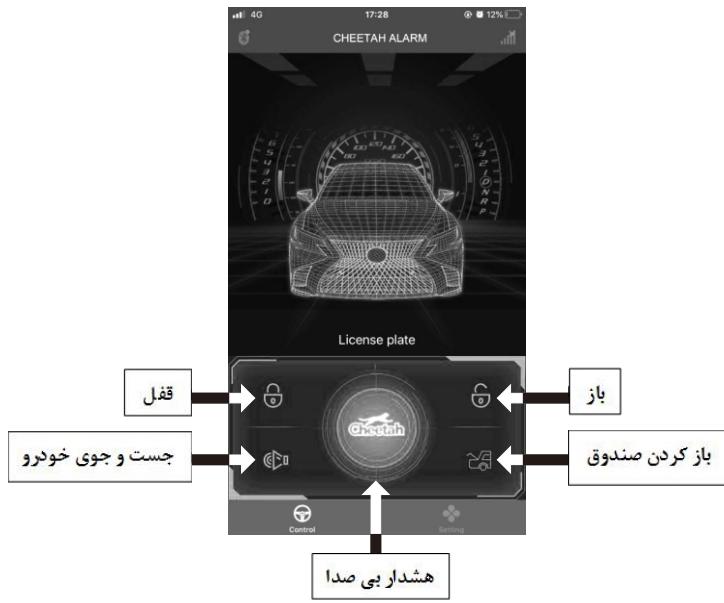

عمل لرزاندن (تکان دادن) برای قفل و باز کردن درب خودرو  
به منظور استفاده از عملکردهای تکان دادن،  
برای باز و بسته کردن درب خودرو،  
می‌توانید در نوار تنظیمات گزینه‌ی  
Shake strength را با سه قدرت  
کم، متوسط و زیاد انتخاب کنید.

## شرح عملکرد

## فعال کردن سیستم دزدگیر (قفل کردن)

با فشردن دکمه (Ⓐ) آژیر یکبار به صدا در می‌آید و چراغ‌های نیز یکبار روشن و خاموش می‌شوند (چشمک می‌زنند).  
اگر اتوموبیل مجهز به سیستم قفل مرکزی باشد دربها بصورت خودکار قفل می‌شوند.

چراغ‌ال‌ای‌دی "LED" ۵ ثانیه بعد از قفل شدن دربها چشمک می‌زند و برق اصلی موتور اتوموبیل قطع می‌گردد. بنابراین در زمان فعال بودن دزدگیر موتور اتوموبیل به هیچ عنوان روشن نخواهد شد. (برای این منظور رله مخصوص قطع موتور حتماً باید نصب گردد)

در این حالت اگر حس‌گر لرزشی دستگاه (شوک سنسور) تحریک شود چراغها روشن و خاموش می‌شوند و آژیر ۵ ثانیه و در صورت ادامه تحریک به مدت ۲۵ ثانیه به صدا در خواهد آمد.

ولی اگر درب خودرو باز و یا چیزی درون خودرو جایجا شود (مثالاً ورود غیر طبیعی به داخل خودرو) و نیز اگر سعی در روشن کردن اتوموبیل شود آژیر سریع به مدت ۲۵ ثانیه به صدا در خواهد آمد. البته در صورت ادامه دلایل ذکر شده پس از مکث ۵ ثانیه ای سیستم مجدداً مراحل آلام را توسط چشمک زدن چراغها و صدای آژیر اعلام می‌کند.

## کارایی های ویره

### تنظیمات اعلام هشدار ریموت کنترل

با فشردن دکمه های (F و ۸) به صورت همزمان می توانید حالت های اعلام هشدار ریموت را تنظیم نمایید.

۱- صدای آلام به همراه ویره ۲- فقط صدای آلام ۳- فقط ویره

### آشنائی سریع با عملکردهای ریموت


- + F فعال یا غیر فعال کردن حالت بی صدا
- + ۸ فعال یا غیر فعال کردن حالت اعزام به تعمیرگاه
- + F فعال کردن سیستم ضد سرقت (فقط در زمان روشن بودن خودرو)
- + F قفل کردن دکمه های ریموت کنترل
- + F حالت های اعلام هشدار ریموت (قطع و وصل ویره)
- + F فعال و غیر فعال نمودن شوک سنسور (فرشدن به مدت نیم ثانیه)

### علام روی صفحه ریموت کنترل



- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ▪ میزان سیگنال           | ▪ آلام                 |
| ▪ ساعت هشدار             | ▪ نور صفحه             |
| ▪ حالت بی صدا            | ▪ فعال بودن دزدگیر     |
| ▪ میزان باتری            | ▪ غیر فعال بودن دزدگیر |
| ▪ بازشدن درب خودرو       | ▪ ضربه                 |
| ▪ ساعت                   | ▪ حالت ویره            |
| ▪ بازشدن صندوق عقب       | ▪ حذف شوک سنسور        |
| ▪ بازشدن ACC روندن خودرو |                        |

توجه: وقتی □ به شکل □ ظاهر می شود و یا کنترل از راه دور در هر ۱۰ دقیقه صدای دهد، لطفاً باتری را تعویض نمایید.

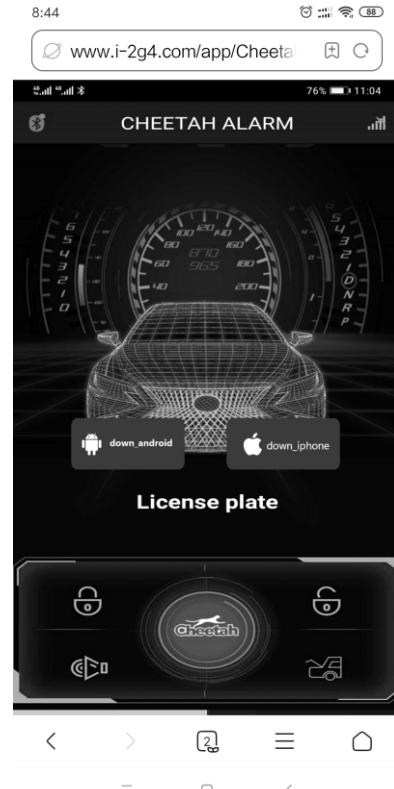

### نحوه‌ی استفاده از برنامه:

۱. پس از بارگیری برنامه، بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید.
۲. اپلیکیشن را باز کنید، کیت دزدگیر در وضیعت آماده‌ی کد دهنی قرار دارد. می توانید مانند ریموت های واژعی دکمه‌های متناظر را فشار دهید.
- نکته: هر دستگاه می تواند از چهار تلفن همراه فرمان بگیرد.
- اگر یک تلفن همراه به عنوان یک ریموت برای استفاده شود، سه ریموت برای استفاده در دسترس می ماند.


## راهنمای اپلیکیشن برای کاربران تلفن هوشمند



### دانلود اپلیکیشن برای تلفن همراه :

برای کاربران هر دو سیستم عامل اندروید و آی او اس :  
برای دانلود اپلیکیشن کد را اسکن کنید.

بعد از اسکن کد ، رابط کاربری زیر نشان داده خواهد شد . برای نصب اپلیکیشن روی تلفن همراه خود مراحل را دنبال کنید .

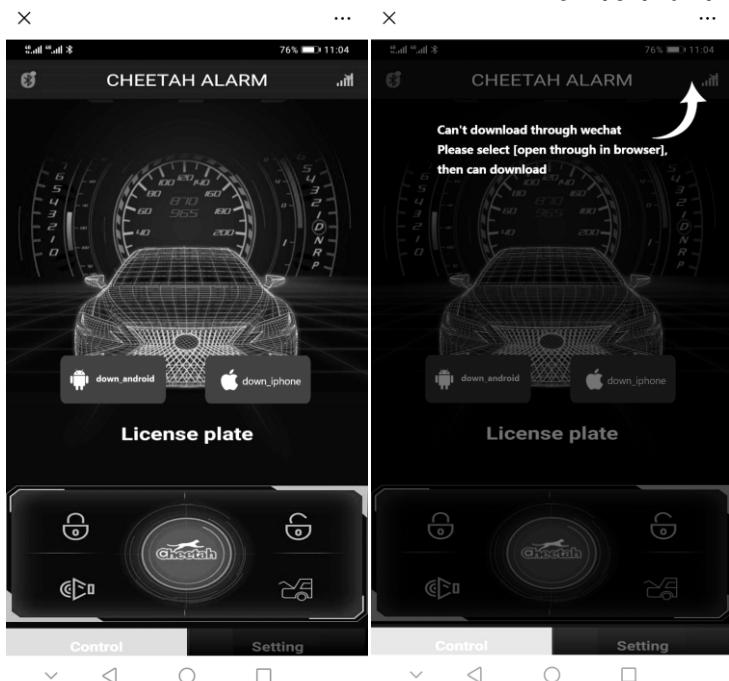

### روش کد دهی

هر دستگاه می تواند از "۴" ریموت کنترل فرمان بگیرد .  
برای انجام عملیات کد دهی ، مراحل زیر را انجام دهید .  
• دکمه روی دستگاه را ۵ ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید دستگاه ۳ بار چریپ می زند  
در این حالت دستگاه آماده کد گیری می باشد و با نگه داشتن یکی از دکمه های ریموت  
جدید کد می گیرد . قبل از کد دهی می بایست دستگاه در حالت غیر فعال باشد . (باز)

در این حالت چراغ ها روشن می مانند  
سپس یکی از دکمه های ریموت کنترل را فشار دهید .  
پس از آن ازیر "۳" بار به صدا در می آید که نشان دهنده ذخیره شدن کد جدید برای  
دستگاه و ریموت می باشد .  
توجه داشته باشید تمام این مراحل باید در مدت "۵" ثانیه انجام شود .  
می توانید با انجام همین مراحل تا "۴" ریموت کنترل را به سیستم مرکزی دزدگیر  
شناسایی نمایید .

### ریست کردن

در صورت مفقود شدن یک ریموت حتماً برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی  
ریموت مفقودی ، مراحل ریست کردن دستگاه را انجام دهید تا ریموت مفقود شده  
قابلیت ارتباط با سیستم دزدگیر را از دست بدهد .  
سپس مراحل کد دهی را برای ریموتهای موجود انجام دهید .  
برای ریست کردن دستگاه مراحل زیر را انجام دهید :  
ابتدا ترمز پایی را فشار دهید ، سپس ۳ مرتبه سوئیچ را باز و بسته کنید .  
در این حالت دستگاه دزدگیر شما ریست می شود .

### قطع موقت آژیر به همراه فعال بودن سیستم حفاظت

اگر در زمان فعال بودن سیستم، به هر دلیلی سیستم دزدگیر فعال شود (ضریبه به بدنه اتوموبیل- باز شدن درب خودرو- وارد شدن به داخل و یا سعی در روشن نمودن اتوموبیل) آژیر به صدا در خواهد آمد. با ۲ بار فشار دادن دکمه (□) آژیر قطع می شود. ولی سیستم امنیت همچنان فعال می باشد. در صورتی که محرك سیستم، همچنان وجود داشته باشد آژیر پس از "۵" ثانیه مجدداً وصل می گردد.

### حالت اعزام به تعمیرگاه

در این حالت تمامی سیستمهای هشداری و الارم دستگاه قطع می شود، در واقع سیستم دزدگیر بطور کامل غیر فعال می گردد. با استفاده از این ویزگی دیگر نیازی به دادن ریموت کنترل به نگهبان پارکینگ، مکانیک و یا کارواش نخواهد بود. البته در این حالت با استفاده از دکمه های (□) و (△) ریموت می توان دربهای خودرو را قفل و یا باز نمود.

برای فعال نمودن این ویزگی زمانی که دزدگیر در حالت غیر فعال قرار دارد همزمان روی دکمه های (△) و (□) فشار دهید، آژیر یکبار به صدا در خواهد آمد و آیکون "Zzz" روی صفحه ریموت کنترل ظاهر خواهد شد که نشان دهنده غیر فعال شدن حالت دزدگیر است.

برای خارج شدن از این حالت و فعال نمودن سیستم دزدگیر مجدد دکمه های (□) و (△) را با هم فشار دهید. با این کار آژیر ۲ بار به صدار می آید و علامت "Zzz" نیز از روی صفحه ریموت حذف می شود.

■ **ریموت کنترل کار نمی کند. (حتی چراغ LED روی ریموت روشن نمی شود.)**  
باطری ریموت را چک و در صورت نیاز تعویض نمایید.  
توصیه می شود که باطری ها هر ساله یکبار تعویض گرددند.

■ **هنگام تحریک شدن دستگاه آژیر صدا نمی دهد.**  
اتصالات مربوط به آژیر را بررسی نمایید.  
تنظیمات ریموت را چک نمایید تا دستگاه در حالت بی صدا قرار نداشته باشد.


■ **در هنگام نصب دستگاه آژیر به صورت مداوم صدا می دهد.**  
ممکن است سوکت برعکس متصل شده باشد و یا اتصالات دچار نقص باشد.  
سوکت های دستگاه و اتصالات را بررسی نمایید  
اگر از باتری پشتیبان استفاده می نمایید، چک کنید که سوئیچ آن در حالت روشن ON نباشد.

■ **در اثر عبور خودرویی سنگین از کنار خودرو آژیر به صدا در می آید.**  
سنسر شوک را به درستی تنظیم نمایید.

■ **سیستم دزدگیر فعال نمی شود و ریموت ها فقط درب ها را قفل یا باز می کنند**  
به توضیحات مربوط به "اعزام به تعمیرگاه" در صفحه ۴ مراجعه کنید

■ **آژیر ۱۰ ثانیه بعد از قفل کردن خودرو به صدا در می آید.**  
بررسی نمایید که سنسر شوک در حالت بسیار حساس نباشد.  
شاسی های لای در و کاپوت را بررسی نمایید.  
اتصالات سیمی را چک نمایید.

## نقشه اتصال سیم بندی

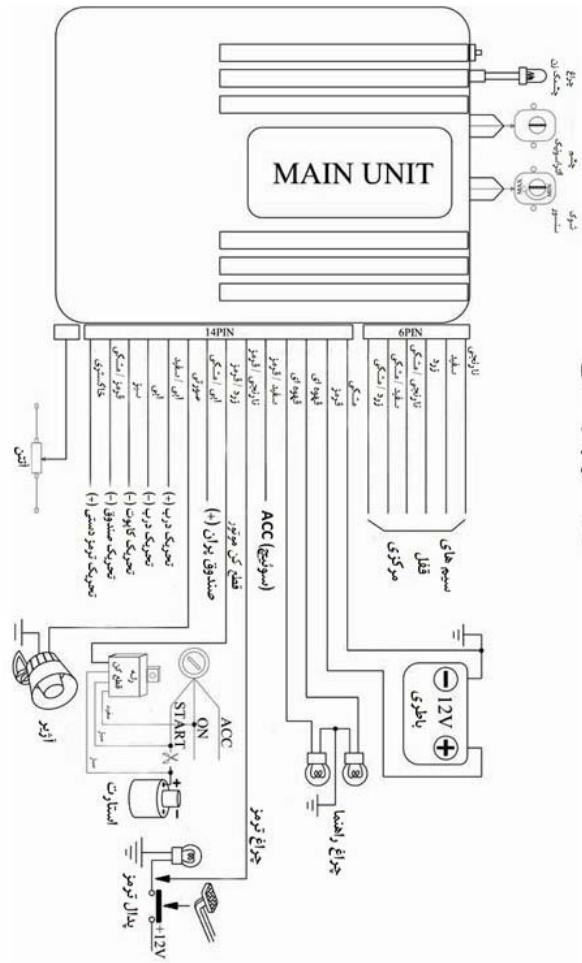

۵/۰۵

توجه داشته باشید پس از انجام این عملیات، حتماً مراحل کد دهی را برای ریموت های موجود انجام دهید.

۱۴/۱۴

## عملکرد ریموت کنترل

با انجام این عملیات یک صدای "بیب" کوتاه از ریموت پخش می شود و بر روی صفحه "LCD" ریموت نیز علامت باز شدن صندوق اتوموبیل نمایش داده می شود.

### اعلام موجودیت

با فشردن دکمه (□) در حالت فعال بودن دزدگیر آژیر به مدت ۱۵ ثانیه به صدا درمی آید و چراغها نیز ۱۵ بار روشن و خاموش می شوند.  
بنابراین برای به کارگیری این سیستم در حالت غیر فعال بودن دزدگیر ۲ بار این دکمه را فشار دهید.

در صورتی که این عمل را در حالت بی صدا انجام دهید آژیر به صدا در نمی آید. ولی چراغها به مدت ۱۵ ثانیه روشن و خاموش می شوند.  
برای قطع این حالت دکمه (□) را مجدداً فشار دهید.  
از این حالت می توان برای جستجوی اتوموبیل در پارکینگ های عمومی و یا نقاط شلوغ بپره برد.

### ضد سرقت

هنگام به سرفت رفتن خودرو تا زمانی که اتوموبیل در برد ریموت است ، دکمه □ + ⚡ را یک مرتبه با هم فشار دهید ، چراغ راهنماییک مرتبه روشن می شود و دزدگیر وارد سیستم ضد سرقت می شود . ۲۰ ثانیه بعد آژیر به صدا در می آید و فلاشرهای پشت سر هم روشن می شوند و ۱۵ ثانیه بعد اتوموبیل خاموش می شود .  
در این حالت بر روی نمایشگر ریموت علامت ⚡ ظاهر می شود .  
برای کنسل نمودن این وضعیت دکمه ⚡ را یک بار فشار دهید .

## نصب و راه اندازی دستگاه

### شاسی لای دری منفی یا مثبت

برای اتومبیل های مختلف نوع شاسی لای درب نیز متفاوت است. در اکثر اتوموبیل ها از شاسی لای در منفی استفاده می شود.

در این دستگاه شاسی لای در منفی بعنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است.  
در صورت نیاز به استفاده از شاسی لای در مثبت تنظیمات "JP3" را بر روی برد اصلی تغییر دهید. (توضیح در صفحه ۱۴)


### نصب سنسور شوک(ساده)

بعد از نصب برد اصلی، سنسور شوک را وصل نمایید. پیشنهاد می گردد سنسور را برای عملکرد بهتر نزدیک درب خودرو یا کنار داشبورد نصب نمایید.

برای تنظیم حساسیت سنسور شوک از یک پیچ گوشتی به منظور چرخاندن پیچ تنظیم روی سنسور استفاده نمایید. چرخاندن این دکمه به سمت راست باعث افزایش حساسیت و به سمت چپ سبب کاهش حساسیت خواهد شد.

سپس حساسیت سنسور را با تحریک آن امتحان نمایید.  
با وارد کردن ضربه و تحریک بدنه خودرو جراغ ال ای دی "LED" روشن خواهد شد.  
هیچگاه مستقیماً به سنسور ضربه وارد نکنید.

### نصب آتن

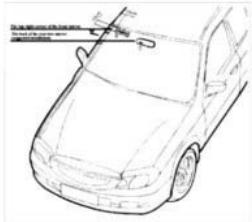

برای آنکه ریموت کنترل از فواصل دورتری بتواند دزدگیر اتومبیل را کنترل کند بهتر است آتن  
این دستگاه در جای مناسب نصب گردد.  
مکان های مناسب برای نصب آتن، قسمت بالا و سمت راست شیشه جلوی اتوموبیل (مطابق شکل) و یا شیشه عقب اتوموبیل می باشد.  
دقت نمائید نصب تجهیزات جانبی خودرو نباید مانع دید راننده و یا کارکرد سیستم های امنیتی خودرو گردد.

## عملکرد ریموت کنترل

### غیرفعال کردن سیستم دزدگیر (باز کردن)

با فشردن بر روی دکمه (□) آژیر دوبار به صدا در آمد و چراغها سه بار روشن و خاموش می شوند.  
اگر سیستم در حالت بیصدا بوده باشد فقط چراغ ها سه بار روشن و خاموش می شوند و صدایی از آژیر پخش نمی شود.  
قفل دریها نیز به صورت خودکار باز می شوند.  
سیستم هشدار نیز غیرفعال شده و به حالت عادی بر می گردد.

### حالت بی صدا

با فشردن همزمان دکمه های (□ و ▵) آژیر یکبار به صدا درخواهد آمد و سیستم وارد حالت بی صدا می شود.  
در حالت بی صدا با فعال و یا غیرفعال کردن دزدگیر (فشردن دکمه های □ و ▵) صدایی از آژیر پخش نمی شود  
در این حالت با فشردن دکمه (□) چراغها یکبار روشن و خاموش می شوند و حالت دزدگیر بدون پخش صدای آژیر فعال می شود و تمام عملیات فعل شدن دزدگیر انجام می گردد.  
البته اگر در این حالت حسگر لرزشی دستگاه (شوک سنسور) تحریک شود فقط چراغها روشن و خاموش می شوند ولی صدایی از آژیر پخش نمی شود.  
ولی اگر درب خودرو باز و یا چیزی درون خودرو جا بجا شود (مثلًا ورود غیر طبیعی به داخل خودرو) و نیز اگر سعی در روشن کردن اتوموبیل شود آژیر سریعاً به مدت ۲۵ ثانیه به صدا درخواهد آمد. برای خروج از حالت بی صدا مجدد دکمه های (□ و ▵) را به صورت همزمان فشار دهید.  
در این حالت آژیر ۲ بار به صدا درخواهد آمد که نشانه‌ی خروج از حالت بیصدا می باشد.


### باز کردن صندوق عقب

زمانی که سیستم در حالت غیرفعال قرار دارد به مدت ۳ ثانیه دکمه (□) را فشار دهید.

## راهنمای نقشه نصب قفل مرکزی


این سیستم می تواند انواع قفل های مرکزی را بیرون نیاز به تجهیزات اضافه کنترل نمایید.

۱) برای خودرو های مجهز به قفل مرکزی و موتور قفل در طرف راننده.

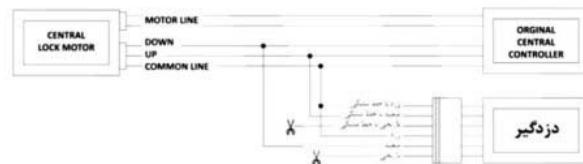

این نوع نصب قادر به کنترل قفل های مرکزی نصب شده در کارخانه می باشد.  
خودرو هایی نظیر انواع پژو، انواع پراید، انواع سمند، L90، و تمامی خودروهای تولیدی داخل و نیز اکثر خودروهای وارداتی از این گروه می باشند.

۲) برای خودرو های مجهز به قفل مرکزی اما بدون موتور قفل در طرف راننده.

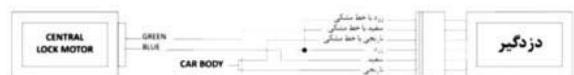

برای این نوع از خودروها باید موتور و دستگیره لازم را به آن اضافه نمود.

## راهنما و نقشه نصب قفل مرکزی

### ۳) برای خودروهای مجهز به قفل مرکزی و سویچ کنترل در طرف راننده



۴) برای خودروهای مجهز به قفل مرکزی هدایت شونده توسط کمپرسور هوا.  
خودرو هایی که قفل دربهای آنها توسط پمپ خلاء الکتریکی کنترل می شود.  
زمینبندی مکانیزم فعال سازی در این نوع قفل ها می تواند از ۰ تا ۷ ثانیه یا ۳ ثانیه  
در "JP2" تنظیم گردد.  
این نوع برای برخی از مدل های مرسدس بنز یا آئودی می باشد.



برای مدل هایی از خودروها که ذکر نشده است با فروشنده خود مشورت نمایید.

## کارایی های ویژه

### قفل دکمه های ریموت

دکمه های (F) و (LOCK) را به مدت ۳ ثانیه بصورت همزمان فشار دهید. یک صدای کوتاه از ریموت پخش می شود و بر روی صفحه "LCD" علامت "LOCK" ظاهر می شود که نشان دهنده قفل شدن (LOCK) دکمه های ریموت می باشد.  
در این حالت با فشردن هر کدام از دکمه های ریموت صدای اخطار از ریموت پخش می شود، ولی سیگنالی از ریموت برای سیستم محافظ اتوموبیل ارسال نمی گردد.

برای غیرفعال کردن قفل (Unlock) ریموت مجدد دکمه های (F) و (LOCK) را به مدت ۳ ثانیه بصورت همزمان فشار دهید تا علامت "LOCK" از روی صفحه "LCD" حذف گردد.

### تنظیم رنگ زمینه نمایشگر کنترل

دکمه (F) را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید. ریموت کنترل بکار صدای "بیب" می دهد.  
در این حالت با فشردن دکمه (F) رنگ صفحه "LCD" تغییر می کند. (قرمز، سبز،  
نارنجی)  
در صورتی که به مدت ۳ ثانیه از دکمه (F) استفاده ننمایید ریموت از حالت تغییر رنگ خارج می شود.

### تنظیم ساعت و ساعت هشدار

دکمه "F" را به مدت "۳" ثانیه فشار دهید. ریموت ۲ بار صدای بیب می دهد که نشان دهنده حالت تنظیم ساعت و زمانبندی هشدار می باشد.  
با فشردن دکمه (F) ستون تنظیمات ساعت، دقیقه و همچنین زمان اعلام هشدار را انتخاب نمایید و با فشردن دکمه (F) عدد مربوط به این گزینه ها را تغییر دهید.  
با فشردن دکمه (F) از تنظیمات خارج شوید.

## حذف شوک سنسور

دکمه **F** + **□** را یک مرتبه (نیم ثانیه) با هم فشار دهید. در این حالت شوک سنسور دزدگیر غیرفعال شده و عالمت بر روی نمایشگر ریموت نمایان می شود. برای فعال کردن مجدد شوک سنسور همین عملیات را تکرار نمایید.

## حالت تحریک ریموت کنترل

اگر بدن اتوموبیل با ضربه آرام تحریک شود ریموت کنترل به آرامی صدا خواهد داد. در حالی که اگر دربهای خودرو باز شوند یا موتور خودرو روشن شود، زنگ ریموت کنترل بی وقfe به صدا در خواهد آمد. تا زمانی که کاربر ریموت را چک نکند، زنگ ریموت کنترل با صدای "بیب بیب" متناسب تا حدود ۱۰ دقیقه به کاربر یاد آوری خواهد کرد تا کنترل را چک کند. نمایشگر LCD نیز قسمتهای تحریک شده خودرو را نشان خواهد داد.

## هشدار خوب بسته نشدن دربهای

اگر دربهای خودرو به درستی بسته نشده باشند، چراگها به مدت ۱۵ ثانیه روشن و خاموش خواهند شد تا به خودرهای عبوری هشدار داده شود.

## فعال / غیرفعال نمودن فلاشر در هنگام ترمز

در صورتی که سوییچ اتوموبیل باز است یک مرتبه دکمه قفل را فشار دهید، آنرا یک مرتبه صدا می دهد. در این حالت با هر بار ترمز نمودن فلاشرها چشمک می زند. برای غیرفعال نمودن این حالت در صورتی که سوییچ اتوموبیل باز است یک مرتبه دکمه باز ریموت را فشار دهید، آنرا ۲ مرتبه صدا می دهد و سیستم غیرفعال می شود.

## فعال شدن مجدد خودکار

در صورتی که پس از غیرفعال شدن دزدگیر تا ۲۰ ثانیه درب خودرو باز نگردد سیستم صورت اتوماتیک مجدداً حالت دزدگیر را فعال می کند و درب های اتوموبیل قفل می شوند. (قفل اتوماتیک)

## قفل کردن کامل درب ها در حین رانندگی

در حین رانندگی می توانید با استفاده از دکمه **(A)** تمامی درب ها قفل نمایید. فشردن این دکمه در این حالت صدای آذیر را در بی نخواهد داشت. همچنین پس از بستن درب ها و بعد از گذشت "۱۵" ثانیه از روشن بودن اتوموبیل، با فشردن پدال ترمز تمامی درب ها قفل می گردد. توجه داشته باشید در صورت کامل بسته نبودن تمامی درب ها و یا باز نبودن سوییچ (خاموش بودن اتوموبیل) این سیستم فعال نمی گردد. همچنین با خاموش کردن اتوموبیل (بستن سوییچ ACC) نیز قفل درب ها بصوت خودکار باز می شوند.